HD5405

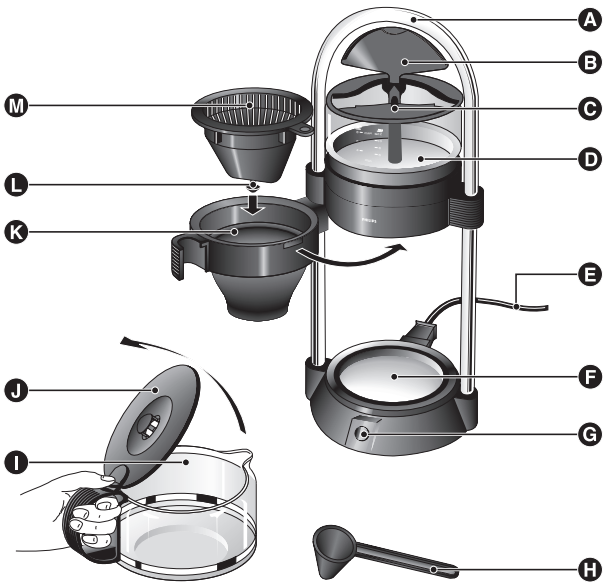

1

2

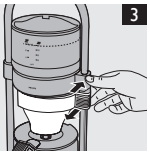
3

4

5

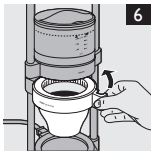
6

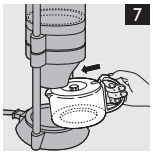
7

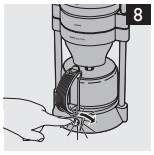
8

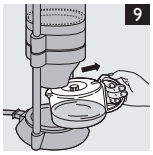
9

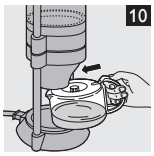
10

11

12

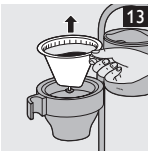
13

14

15

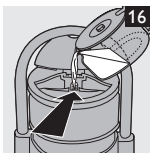
16

17

18

PHILIPS

DEUTSCH

Einführung

Die Philips Café Gourmet verbindet besonders aromatischen Kaffee mit einem äußerst ansprechenden, exklusiven Design. Nach dem Direkt-Brüh-Prinzip wird der Kaffee unter idealen Bedingungen zubereitet. Dieses Brüh-Prinzip beruht auf der klassischen Kaffeezubereitung, bei der reichlich kochendes Wasser auf frisch gemahlenen Kaffee gegossen wird. Durch das außergewöhnliche Design des Geräts können Sie den Brühvorgang von Anfang bis Ende beobachten. Das Ergebnis ist dampfend heißer Kaffee mit dem vollen Aroma von handgebrühtem Kaffee, zubereitet mit einer äußerst stilvollen Kaffeemaschine. Genießen Sie Ihren Kaffee Gourmet!

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

Ⓐ Abnehmbarer Einsatz des Wasserbehälters mit Klappdeckel
Ⓑ Wasserbehälter mit Füllstandsanzeige
Ⓒ Temperatursensor
Ⓓ Filterhalter
Ⓔ Netzkabel
Ⓕ Warmhalteplatte
Ⓖ Ein-/Ausschalter mit Betriebsanzeige
Ⓗ Messlöffel
Ⓘ Kaffeekanne
Ⓙ Kannendeckel
Ⓚ Schwenkfilter
Ⓛ Tropf-Stopp
Ⓜ Filterhalter

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt ist.
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Flächen. Lassen Sie auch das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls Probleme während des Brühvorgangs auftreten und bevor Sie das Gerät reinigen.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anweisungen zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt sind. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängen, auf der das Gerät steht.

Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Vor dem ersten Gebrauch

1 **Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile (siehe "Reinigung").**

2 **Lassen Sie das Gerät einmal durchlaufen, ohne Kaffeepulver in den Filter zu geben (siehe "Das Gerät benutzen").**

Füllen Sie den Wasserbehälter beim ersten Gebrauch des Geräts nur halb voll.

Das Gerät benutzen

Kaffee brühen

1 **Achten Sie darauf, dass sich der Einsatz auf dem Wasserbehälter befindet.**

2 **Öffnen Sie den Deckel, und füllen Sie den Wasserbehälter mit frischem, kaltem Wasser (Abb. 2).**

- Füllen Sie den Wasserbehälter bis zu einem Füllstand zwischen Minimum- und Maximum-Markierung.
- Schließen Sie nach dem Befüllen des Wasserbehälters stets den Klappdeckel des Einsatzes, um eine einwandfreie Funktion des Geräts zu gewährleisten.
- Die linke Maßeinteilung bezieht sich auf große Tassen (120 ml).
- Die rechte Maßeinteilung bezieht sich auf kleine Tassen (80 ml).

3 **Öffnen Sie den Schwenkfilter (Abb. 3).**

4 **Nehmen Sie eine Filtertüte (Größe 102 bzw. 1x2) und falten Sie die gestanzten Ränder um, damit die Filtertüte nicht reißt oder einknickt (Abb. 4).**

5 **Setzen Sie den Filter in den Filterhalter.**

6 **Geben Sie (für Filterkaffee) gemahlenen Kaffee in den Filter (Abb. 5).**

- Für große Tassen: Nehmen Sie einen gehäuften Messlöffel gemahlenen Kaffee pro Tasse.
- Für kleine Tassen: Nehmen Sie einen gestrichenen Messlöffel gemahlenen Kaffees pro Tasse.

Hinweis: Verwenden Sie für Filterkaffee gemahlenen Kaffee. Wenn Sie den Kaffee selbst mahlen, achten Sie darauf, dass er nicht zu fein gerät.

7 **Schließen Sie den Schwenkfilter (Abb. 6).**

8 **Stellen Sie die Kanne auf die Warmhalteplatte (Abb. 7).**

Vergessen Sie nicht, den Deckel auf die Kanne zu setzen.

Sitzt der Kannendeckel nicht auf der Kanne, blockiert der Tropf-Stopp-Mechanismus die Auslauföffnung des Filters. Der Kaffee kann dann nicht in die Kanne fließen.

9 **Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten (Abb. 8).**

10 **Wenn das Wasser vollständig durch den Filter gelaufen ist, können Sie die Kanne aus dem Gerät nehmen (Abb. 9).**

11 **Stellen Sie nach dem Ausschenken die Kanne wieder auf die Warmhalteplatte, damit der restliche Kaffee heiß bleibt und sein Aroma behält (Abb. 10).**

- Am besten schmeckt der Kaffee jedoch direkt nach der Zubereitung (Abb. 11).

Tropf-Stopp

Der Tropf-Stopp-Mechanismus verhindert, dass Kaffee durch den Filter auf die Warmhalteplatte tropft, wenn Sie

- die Kaffeekanne kurz vor Ablauf des Brühvorgangs für höchstens 30 Sekunden von der Warmhalteplatte nehmen;
- die Kaffeekanne nach der Zubereitung vom Gerät nehmen.

Nach dem Kaffeetrinken

1 **Öffnen Sie den Schwenkfilter (Abb. 12).**

2 **Nehmen Sie den Filterhalter mit der Filtertüte aus dem Schwenkfilter (Abb. 13).**

3 **Entsorgen Sie die gebrauchte Filtertüte samt Inhalt (Abb. 14).**

4 **Schalten Sie das Gerät aus. (Abb. 15)**

Sofort eine neue Kanne frischen Kaffee zubereiten

Um gleich eine weitere Kanne Kaffee zubereiten zu können, schalten Sie das Gerät aus, und lassen Sie es drei Minuten lang abkühlen. Füllen Sie den Wasserbehälter wieder mit kaltem Wasser, und geben Sie frisch gemahlenen Kaffee in einen neuen Papierfilter. Jetzt können Sie wieder frischen Kaffee zubereiten.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät vor der erneuten Kaffeezubereitung nicht drei Minuten lang abkühlen lassen, läuft sofort Wasser in den Filter.

- Achten Sie darauf, das frische Wasser zunächst in Richtung Temperatursensor in der Mitte des Einsatzes zu gießen (Abb. 16).

Dadurch wird die Auslauföffnung im Boden des Wasserbehälters geschlossen.

Reinigung

Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts stets den Netzstecker aus der Steckdose.

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser!

1 **Reinigen Sie das Gehäuse der Kaffeemaschine mit einem feuchten Tuch.**

2 **Reinigen Sie die abnehmbaren Teile in heißem Spülwasser oder im Geschirrspüler.**

3 **Reinigen Sie den Gummieinsatz in der Auslauföffnung im Boden des Wasserbehälters einmal monatlich sowie nach jedem Entkalken (Abb. 17).**

Vergessen Sie nicht, den Gummieinsatz vor der nächsten Benutzung des Geräts wieder einzusetzen.

Nehmen Sie den Gummieinsatz nicht heraus, solange sich noch Wasser im Wasserbehälter befindet.

Entkalken

Regelmäßiges Entkalken verlängert die Nutzungsdauer des Geräts und garantiert langfristig optimale Ergebnisse bei der Kaffeezubereitung.
Bei normalem Gebrauch (zwei Kannen Kaffee täglich) sollte das Gerät in folgenden Zeitabständen entkalkt werden:

- - 2 bis 3 Mal pro Jahr bei weichem Wasser (unter 18 dH);
- - 4 bis 5 Mal pro Jahr bei hartem Wasser (über 18 dH).

Das für Sie zuständige Wasserwerk kann Ihnen Auskunft über den Härtegrad in Ihrer Region geben.

1 **Füllen Sie den Wasserbehälter mit Haushaltsessig (4 % Essigsäure). Zum Entkalken keine Filtertüte oder Kaffeemehl verwenden!**

2 **Lassen Sie das Gerät zweimal komplett durchlaufen.**

Sie können dieselbe Essiglösung für den zweiten Durchlauf benutzen.

3 **Betreiben Sie dann das Gerät noch zweimal mit frischem kaltem Wasser, um Rückstände von Essig und Kalk zu beseitigen.**

4 **Reinigen Sie die Kanne und den Filterhalter (siehe "Reinigung").**

Hinweis: Sie können auch einen geeigneten flüssigen Entkalker verwenden. Halten Sie sich in diesem Fall an die Anleitung auf der Verpackung des Entkalkers. Verwenden Sie auf keinen Fall Entkalkungspulver oder -tabletten.

Eine Kaffeekanne nachbestellen

Ist Ihre Kanne zerbrochen oder benötigen Sie eine zusätzliche Kanne?
Sie können bei Ihrem Händler oder einem Philips Service Center unter der Typennummer HD7919 eine neue Kanne bestellen.

Umweltschutz

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle(Abb. 18).

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website
www.philips.com. Sie können auch direkt die Service-Abteilung von Philips Domestic Appliances and Personal Care BV kontaktieren.

Fehlerbehebung

Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an das Philips Service Center in Ihrem Land (siehe "Garantie und Kundendienst").

Problem	Lösung
Das Gerät erhitzt das Wasser nicht bis zum Siedepunkt.	Prüfen Sie, ob das Gerät tatsächlich mit dem Stromnetz verbunden ist.
	Überprüfen Sie, ob die verwendete Steckdose tatsächlich Strom führt.
	Prüfen Sie, ob das Gerät tatsächlich eingeschaltet ist.
Der Wasserbehälter entleert sich nicht ordnungsgemäß bzw. gar nicht.	Prüfen Sie, ob das Gerät tatsächlich mit dem Stromnetz verbunden ist.
	Überprüfen Sie, ob die verwendete Steckdose tatsächlich Strom führt.
	Prüfen Sie, ob das Gerät tatsächlich eingeschaltet ist.
	Prüfen Sie, ob der Einsatz richtig auf dem Wasserbehälter angebracht ist.
	Entkalken und reinigen Sie das Gerät. Beachten Sie insbesondere den Gummieinsatz in der Auslauföffnung des Wasserbehälters (siehe "Entkalken" und "Reinigung").
Beim Füllen des Wasserbehälters läuft das Wasser sofort in die Kaffeekanne.	Achten Sie darauf, vor dem Füllen den Einsatz auf den Wasserbehälter zu setzen.
	Wenn Sie gerade Kaffee gebrüht haben, lassen Sie das Gerät 3 Minuten lang abkühlen, bevor Sie erneut Kaffee zubereiten.